


MANUALE DI ISTRUZIONE

MT4X4

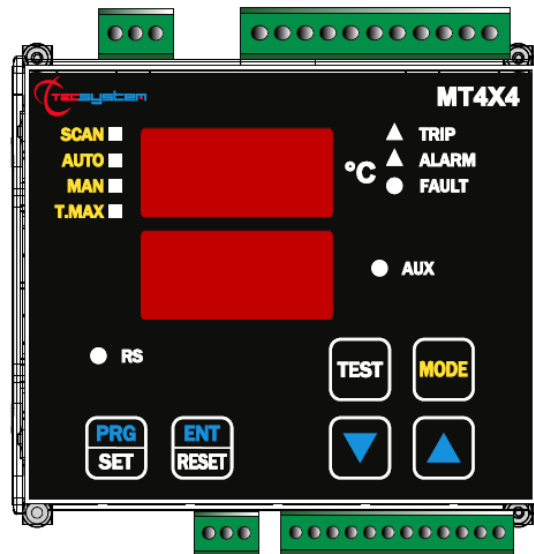

1MN0146 REV. 0



opera con sistema qualità certificato ISO9001

TECSYSTEM S.r.l.
20094 Corsico (MI)
Tel.: +39-024581861
Fax: +39-0248600783

<http://www.tecsystem.it>

R. 1.1 26/11/20

ITALIANO

PREMESSA

Vogliamo innanzitutto ringraziarvi per aver scelto di utilizzare un prodotto **TECSYSTEM**, e vi suggeriamo vivamente di leggere con attenzione il presente manuale di istruzioni: Vi consentirà di comprendere l'utilizzo dell'apparecchio e di sfruttare pienamente tutte le sue funzionalità.

ATTENZIONE ! QUESTO MANUALE E' VALIDO E COMPLETO PER LE CENTRALINE MODELLO MT4X4 BASIC E MT4X4 D. LA NUOVA MT4X4 E' UN DISPOSITIVO TECSYSTEM PREDISPOSTO PER 4 CANALI INDIPENDENTI, STUDIATO PER IL MONITORAGGIO TERMICO DI PICCOLI MOTORI TRIFASE E/O MONOFASE.

INDICE

| | PAGINA |
|---|--------|
| 1) NORME PER LA SICUREZZA | 4 |
| 2) ACCESSORI | 5 |
| 3) SPECIFICHE TECNICHE | 6 |
| 4) PANNELLO FRONTALE | 8 |
| • VISUALIZZAZIONE | 9 |
| • CONTROLLO DEL PROGRAMMA DI LAVORO | — |
| • NOTE FUNZIONI SCAN E MAN | — |
| • PROVA LED | — |
| • TEST RELAYS DI ALLARME | 10 |
| • TACITAZIONE DEL RELAY DI ALARM | — |
| 5) MONTAGGIO | — |
| 6) COLLEGAMENTI ELETTRICI MT4X4 BASIC | 11 |
| • COLLEGAMENTI ELETTRICI MT4X4 D | 12 |
| • ALIMENTAZIONE | 13 |
| • ALLARMI E VENTILAZIONE | — |
| • SEQUENZA MESSAGGI DI FAULT E RESET | — |
| 7) PROGRAMMAZIONE | 14 |
| • MT4X4 | — |
| • NOTE PROGRAMMAZIONE | 16 |
| • SENSORI TERMOMETRICI | — |
| • TRASPORTO SEGNALI DI MISURA | — |
| • DIAGNOSTICA SONDE TERMOMETRICHE | 17 |
| • FUNZIONE VOTING | — |
| • DIAGNOSTICA DATI PROGRAMMATI | 18 |
| • DIAGNOSTICA DELLE TEMPERATURE | — |
| • COMANDO VENTILATORI DI RAFFREDDAMENTO | — |
| • TEST AUX | — |

| | PAGINA |
|--|--------|
| 8) RS485 MODBUS (solo per MT4X4 D) | 19 |
| • INTRODUZIONE AL MODULO MODBUS INSIDE | — |
| • NOTE DI FUNZIONAMENTO | — |
| • TRASMISSIONE DATI SU RETE MODBUS | — |
| • COLLEGAMENTI ELETTRICI RS485 | — |
| • DATA FRAME | — |
| • DATA PACKET | — |
| • FUNCTION CODE | 20 |
| • CODE 3(10). | — |
| • CODE 16(10). | — |
| • NOTE PER LA PROGRAMMAZIONE REMOTA | — |
| • CODICI DI ERRORE | 21 |
| • ILLEGAL DATA | — |
| • FREQUENZA D'INTERROGAZIONE | — |
| • TABELLA MAPPATURA MODBUS | 22 |
| 9) FUNZIONE FAIL SAFE | 27 |
| 10) SPECIFICHE TECNICHE DEL CAVO DI ESTENSIONE PER Pt100. | — |
| 11) FUNZIONE FCD | 28 |
| 12) NORME PER LA GARANZIA | — |
| 13) DIAGNOSTICA GUASTI | 29 |
| 14) SMALTIMENTO APPARECCHIO | — |
| 15) CONTATTI UTILI | — |

NORME PER LA SICUREZZA



ATTENZIONE:

Leggere attentamente il manuale prima di iniziare ad utilizzare la centralina. Conservare le istruzioni per una futura consultazione.



Non aprire l'apparecchio, toccare i componenti interni potrebbe provocare scosse elettriche. Il contatto con una tensione superiore a 50 Volts può essere fatale. Per ridurre i rischi di scosse elettriche, non smontare in nessun caso il retro del dispositivo. Inoltre l'apertura invalida la garanzia.

Prima di collegare il dispositivo all'alimentazione accertarsi che tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente. Togliere sempre l'alimentazione al dispositivo prima di effettuare qualsiasi modifica sul cablaggio.



Qualsiasi intervento sull'apparecchio deve essere affidato ad un tecnico riparatore qualificato.

La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi!

ALIMENTAZIONE

La centralina MT4X4 può essere alimentata indifferentemente da 85 a 260 Vcc-Vca, senza alcun rispetto delle polarità in Vcc.

Accertarsi prima dell'uso che il cavo dell'alimentazione non sia danneggiato, annodato o schiacciato. Non manomettere il cavo di alimentazione. Non staccare mai l'alimentazione tirando il cavo, evitare di toccare gli spinotti. Non effettuare operazioni di collegamento/scollegamento con mani bagnate. Non utilizzare oggetti come leve per scollegare l'alimentazione del dispositivo. Staccare subito l'alimentazione se si constata che il dispositivo emana un odore di bruciato o del fumo: contattare l'assistenza.

LIQUIDI

Non esporre l'apparecchiatura a gocce o schizzi di liquidi, non posizionare in luoghi con umidità oltre il 90% e non toccare mai con mani bagnate o umide. Se un liquido penetra all'interno della centralina togliere immediatamente l'alimentazione e contattare l'assistenza tecnica.

PULIZIA

Prima di pulire la centralina disconnettere sempre il cavo di alimentazione, per spolverare utilizzare un panno asciutto, senza solventi o detersivi, e dell'aria compressa.

OGGETTI

Non inserire mai oggetti nelle fessure della centralina. Se ciò accade scollegare la centralina e rivolgersi ad un tecnico.

UTILIZZO RISERVATO A PERSONALE COMPETENTE

Il bene acquistato è un congegno elettronico sofisticato per cui assolutamente non idoneo all'uso da parte di personale non qualificato. Qualsiasi intervento dovrà essere eseguito da un tecnico specializzato.

ACCESSORI

L'utilizzo di accessori o parti di ricambio non originali potrebbe causare danni alla centralina e mettere a rischio la sicurezza dell'utilizzatore. Nel caso di guasti contattare l'assistenza tecnica.

LOCAZIONE

Installare la centralina indoor in luoghi protetti da schizzi d'acqua e raggi solari. Non posizionare vicino a fonti di calore superiori ai parametri indicati nel presente manuale. Posizionare su superfici stabili, lontano da vibrazioni. Posizionare la centralina più lontano possibile da eventuali campi magnetici di forte intensità.

RIPARAZIONI

Non aprire la centralina. Per eventuali guasti rivolgersi sempre a personale qualificato. L'apertura della centralina e/o la rimozione dell'etichetta identificativa della serie comporta la decadenza automatica della garanzia. Ad ogni dispositivo viene applicato il sigillo di garanzia Warranty, qualsiasi tentativo di apertura comporta la rottura del sigillo e la conseguente decadenza automatica della garanzia.


INFO TECNICHE O SEGNALAZIONI

Mail: ufficiotecnico@tecsystem.it — tel: 02/4581861


ACCESSORI

All'interno della scatola sono presenti i seguenti oggetti:

Centralina

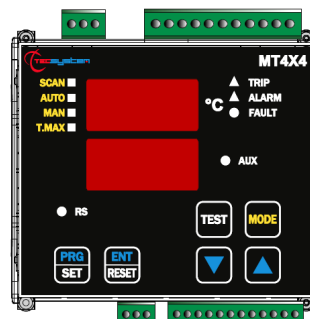

Guida rapida e QR code

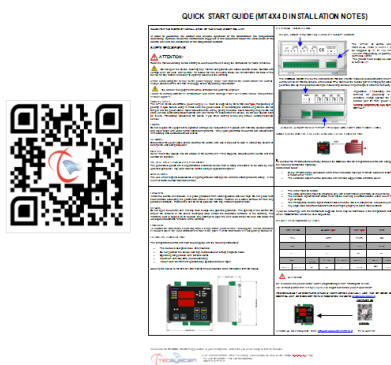

1 Morsetto 3 poli passo 5 alimentazione
Cod: 2PL0367- Coppia serraggio viti 0.5Nm



1 Morsetto 11 poli passo 5 relays
Cod: 2PL0359- Coppia serraggio viti 0.5Nm



1 Morsetto 12 poli passo 3,81 sonde Pt100
Cod: 2PL0420 - Coppia serraggio viti 0.25Nm



1 Morsetto 3 poli passo 3,81 RS485 (*)
Cod: 2PL0366 - Coppia serraggio viti 0.25Nm



(*) Solo per versione D


ATTENZIONE: installare sempre il dispositivo utilizzando i morsetti inclusi nella confezione.
L'utilizzo di morsetti diversi da quelli inclusi alla centralina potrebbe causare malfunzionamenti.

| SPECIFICHE TECNICHE | MT4X4 BASIC | MT4X4 D |
|--|----------------------------|----------------------------|
| ALIMENTAZIONE | | |
| Valori nominali alimentazione | 85-260 Vcc-Vca 50/60HZ | 85-260 Vcc-Vca 50/60HZ |
| Vcc con polarità invertibili | • | • |
| INGRESSI | | |
| 4 ingressi per sonde RTD tipo Pt100 a tre fili (sezione max 1,5mm ²) | • | • |
| Collegamenti su morsettiere estraibili | • | • |
| Canali d'ingresso protetti contro i disturbi elettromagnetici | • | • |
| Compensazioni cavi per termoresistenze | 500 m (1 mm ²) | 500 m (1 mm ²) |
| USCITE | | |
| 2 relays di allarme (ALARM E TRIP) SPDT | • | • |
| 1 relay di guasto sonde o anomalia funzionamento (FAULT) SPDT | • | • |
| 1 relay di gestione ventilazione SPST AUX | • | • |
| Relays di uscita con contatti da 10A-250Vca-res COS Φ =1. | • | • |
| Uscita RS485 Modbus RTU | NO | • |
| DIMENSIONI | | |
| 106.40x110x 53.60mm | Guida din | Guida din |
| TEST E PRESTAZIONI | | |
| Costruzione in accordo alla normativa CE | • | • |
| Protezione contro i disturbi elettrici EN 61000-4-4 | • | • |
| Rigidità dielettrica 1500 Vca per un min. tra relays di uscita e sonde, relay e alimentazione, alimentazione e sonde | • | • |
| Precisione $\pm 1\%$ vfs, ± 1 digit | • | • |
| Temperatura ambiente di lavoro da -20°C a +60°C | • | • |
| Umidità ammessa 90% senza condensa | • | • |
| Grado di protezione IP20 | • | • |

| SPECIFICHE TECNICHE | MT4X4 BASIC | MT4X4 D |
|--|--------------------|----------------|
| Contenitore Blend PC/ABS autoestinguente UL 94V0 | • | • |
| Assorbimento 3VA | • | • |
| Linearizzazione digitale segnale sonde | • | • |
| Circuito di autodiagnosi | • | • |
| Trattamento protettivo della parte elettronica | Opzionale | Opzionale |
| VISUALIZZAZIONE E GESTIONE DATI | | |
| 2 display da 13 mm a 3 cifre per visualizzazione temperature, messaggi e canali | • | • |
| 3 led per visualizzare lo stato degli allarmi del canale selezionato (ALARM-TRIP-FAULT) | • | • |
| 4 led selezione modalità di visualizzazione (SCAN-AUTO-MAN-T-MAX) | • | • |
| 1 led per visualizzare lo stato di AUX | • | • |
| Controllo temperatura da 0°C a 240°C (*) | • | • |
| 1 soglia allarme per singolo canale | • | • |
| 1 soglia trip per singolo canale | • | • |
| 1 soglia ON-OFF ventilazione AUX | • | • |
| Diagnostica sonde (Fcc-Foc-Fcd) | • | • |
| Diagnostica memoria dati (Ech) | • | • |
| Accesso alla programmazione tramite tastiera frontale | • | • |
| Uscita automatica dalla programmazione, visualizzazione e test relay dopo 1 min. di inattività | • | • |
| Segnalazione di errata programmazione | • | • |
| Selezione tra scansione automatica canali, canale più caldo o scansione manuale | • | • |
| Memoria delle massime temperature raggiunte dai canali e lo stato degli allarmi | • | • |
| Tasto frontale per il reset degli allarmi | • | • |
| Funzione Voting | • | • |
| Funzione Fail Safe | • | • |

(*) Su richiesta versione lettura -40°C a 200°C con controllo temperatura allarmi da 0°C a 200°C

PANNELLO FRONTALE

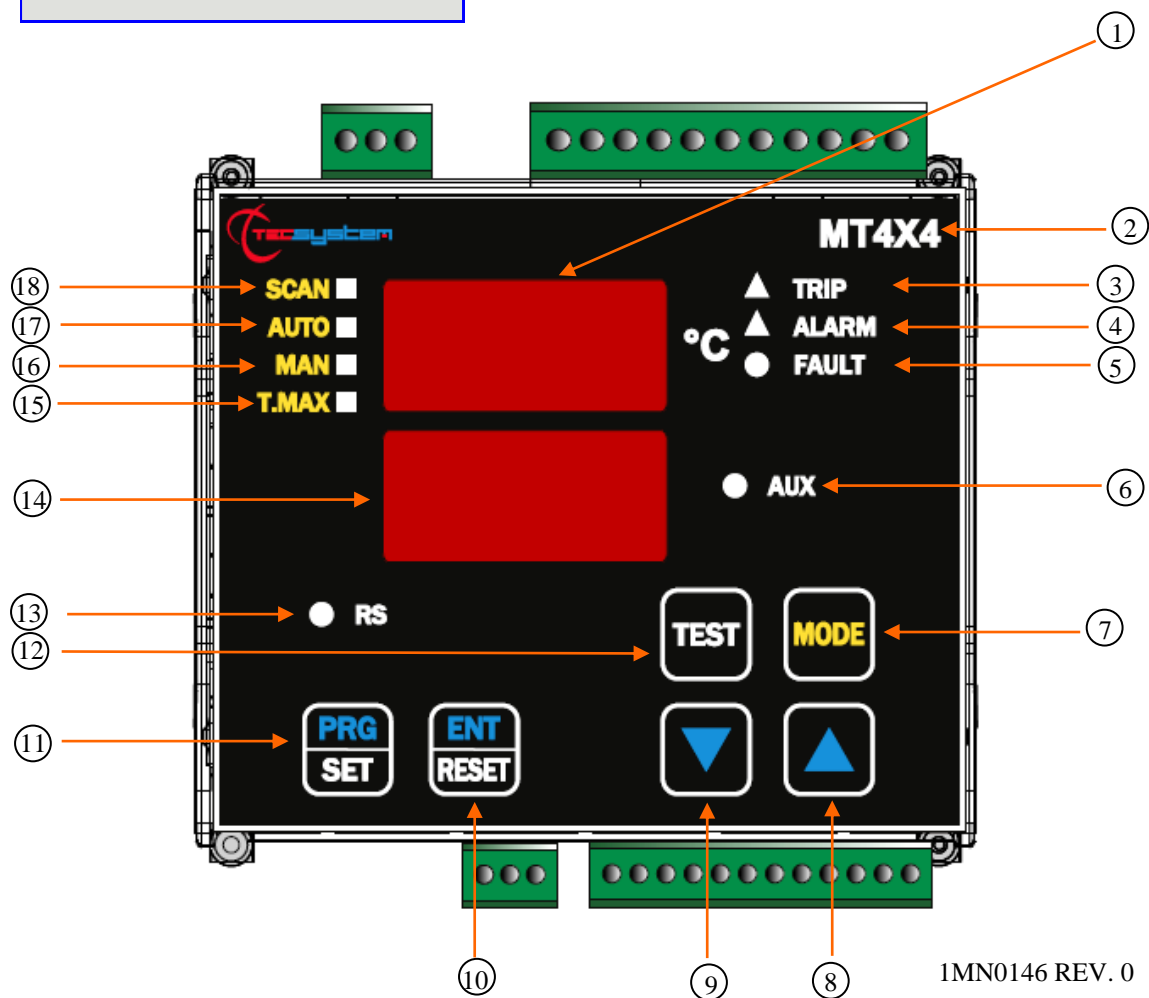

1MN0146 REV. 0

| | | | |
|----|--|-----|--|
| 1) | Display 3 cifre visualizzazione temperature | 10) | Tasto Enter/Reset |
| 2) | Serie centralina | 11) | Tasto Programmazione/Setting |
| 3) | Led (rosso) segnalazione TRIP | 12) | Tasto test led/relay |
| 4) | Led (giallo) segnalazione ALARM | 13) | Led (verde) RS comunicazione Modbus (SOLO MT4X4 D) |
| 5) | Led (rosso) segnalazione FAULT | 14) | Display 3 cifre visualizzazione canali |
| 6) | Led (giallo) segnalazione AUX | 15) | Led (rosso) selezione modalità T-Max |
| 7) | Tasto selezione modalità di visualizzazione MODE | 16) | Led (giallo) selezione modalità Man |
| 8) | Tasto UP | 17) | Led (verde) selezione modalità Auto |
| 9) | Tasto DOWN | 18) | Led (giallo) selezione modalità Scan |

VISUALIZZAZIONE

Il primo display è dedicato alla visualizzazione delle temperature.

Il secondo display alla visualizzazione del canale monitorato.

All'accensione del dispositivo o in seguito ad un reset appaiono, sempre sul display: il modello della centralina MT4X4, la tipologia sonde, VER "00"(versione firmware) il range di temperatura e la sigla identificativa del dispositivo.

Premendo il tasto MODE si impostano le modalità di visualizzazione del display :

- **SCAN:** la centralina visualizza in scansione (ogni 2 secondi) tutti i canali abilitati (°C) disabilitati (NO).
- **AUTO:** la centralina visualizza automaticamente il canale più caldo.
- **MAN:** lettura manuale della temperatura dei canali tramite i tasti up/down ▲▼
- **T.MAX:** Il display visualizza la temperatura massima del canale selezionato con i tasti cursore ▲▼. In caso di fault il valore Tmax viene sostituito con il tipo di guasto memorizzato (fcc-foc). L'accensione dei led's Trip-Alarm-Fault ci avverte di eventuali eventi che si sono verificati. Le registrazioni sono sempre successive al momento in cui viene eseguito il reset delle T.Max (premendo RESET).

CONTROLLO DEL PROGRAMMA DI LAVORO

Per controllare i livelli di protezione programmati premere due volte il tasto PRG per entrare nel modo visione programma **VIS**. Premendo ripetutamente il tasto PRG si scorrono in sequenza tutti i valori impostati in precedenza.

Dopo 1 minuto di inattività della tastiera, la procedura visualizzazione programmazione verrà automaticamente abbandonata.

Per terminare la visualizzazione premere il tasto ENT.

NOTE FUNZIONI SCAN E MAN

Durante le modalità SCAN e MAN è possibile visualizzare lo stato di funzionamento della MT4x4.

1) RUN CPU:

Questo messaggio appare all'accensione del dispositivo.

2) Ech Err:

Questo messaggio appare quando viene riscontrato il danneggiamento della memoria EEPROM.

Premendo Reset cancellerete il messaggio e ripristinerete i parametri originali di default, indicati nel paragrafo programmazione a pag. 14-15. Rendere la centralina a TECSYSTEM per la riparazione .

3) CAL Err:

Questo messaggio appare quando viene riscontrato il danneggiamento del circuito di misurazione.

I valori di temperatura visualizzati potrebbero essere errati. Rendere la centralina a TECSYSTEM per la riparazione.

4) Pt Err :

Questo messaggio appare quando viene riscontrato che uno o più sensori PT100 non funzionano correttamente, segnalazioni di FOC, FCC e FCD indicati nel paragrafo diagnostica sonde termometriche a pag. 17. In caso di **Err** il relay di FAULT sarà diseccitato.

I messaggi sopra indicati verranno visualizzati seguendo la priorità 1-2-3-4 indicata.

NOTA: in qualsiasi modalità di visualizzazione in caso di fault guasto sonda (fcc,foc o fcd) la centralina si predisporrà automaticamente in modalità **SCAN (SCAN PRIVILEGIATO)** consentendovi così l'immediata visualizzazione della condizione di fault sul relativo canale **CH**. (tasto **Mode** è interdetto).

PROVA LED

Si consiglia di effettuare con regolarità il test dei LED della centralina.

Per tale operazione premere brevemente il pulsante TEST, tutti i display si illuminano per 2 secondi.

Se uno dei LED non dovesse funzionare si prega di rendere la centralina a TECSYSTEM per la riparazione.

TEST DEI RELAYS DI ALLARME

Questa funzione permette di effettuare un test sul funzionamento dei relays senza doversi attrezzare di strumenti aggiuntivi. Per avviare la procedura di prova tenere premuto il pulsante TEST per circa 5 secondi: l'indicazione TST appare per 2 secondi confermando l'entrata nella modalità Relays Test.

Il led acceso indica il relay da testare, utilizzare i cursori ▲▼ per selezionare il relè desiderato.

Premere i tasti SET e RESET per eccitare e diseccitare il relay da provare, ON-OFF appare sul display.

Dopo 1 minuto di inattività della tastiera, la procedura RELAYS TEST verrà automaticamente abbandonata.

Per terminare la procedura RELAYS TEST premere il tasto TEST.

In alternativa potete utilizzare il simulatore PT100 modello: SIM PT100


ATTENZIONE: l'accesso alla modalità test relè disabiliterà temporaneamente la funzione failsafe, i relè con funzione abilitata commutano (ALARM-TRIP-FAULT).

TACITAZIONE DEL RELAY DI ALARM

Se si desidera tacitare il segnale di ALARM premere il tasto RESET: il relay si diseccita e il LED ALARM, che risultava acceso fisso, inizierà a lampeggiare. Il sistema di tacitazione viene automaticamente disinserito nel momento in cui la temperatura scende sotto la soglia di ALARM.

MONTAGGIO


Agganciare il dispositivo alla guida DIN ed effettuare i collegamenti alle morsettiere estraibili.

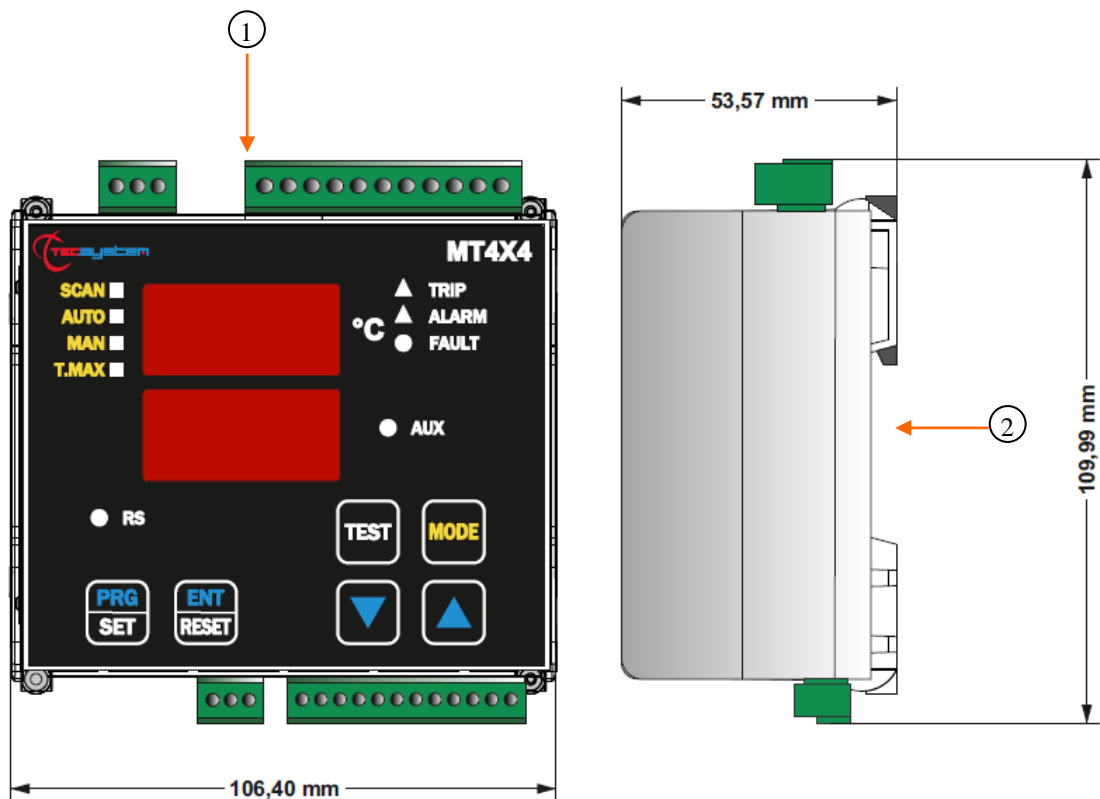

1MN0146 REV. 0

COLLEGAMENTI ELETTRICI

MT4X4 BASIC

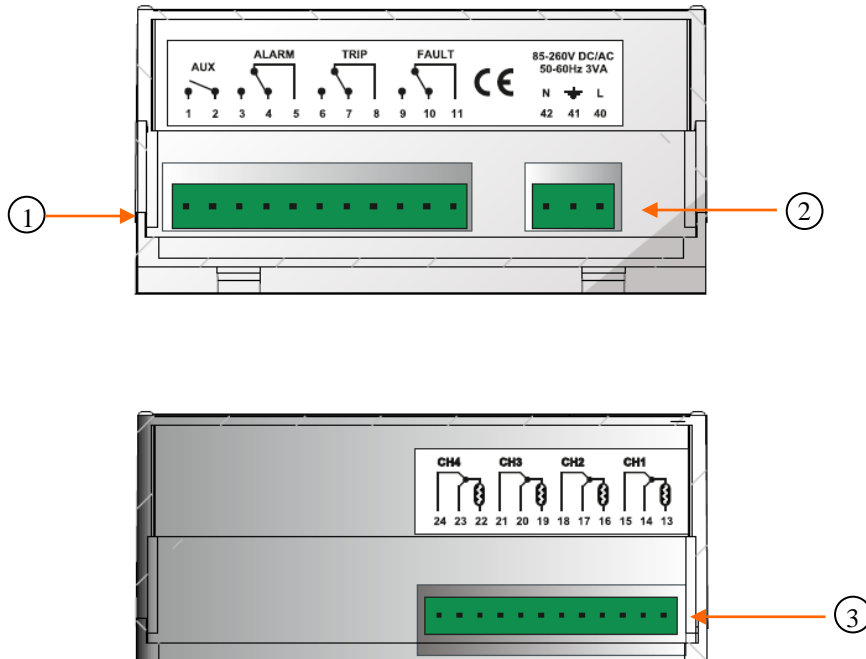


1MN0147 REV. 0


| | | | |
|----|------------------------------------|----|------------------------------------|
| 1) | Relays (AUX-ALARM-TRIP-FAULT) | 3) | Sensori Pt100 (bianco-rosso-rosso) |
| 2) | Alimentazione 85-260Vcc-ca 50/60Hz | | |

Nota: immagine contatti relays in condizione di non allarme, fatta eccezione per il relay di FAULT, che commuta: contatti 10-11 chiusi (NC) contatti 9-11 aperti (NO) identificazione condizione guasto. Leggere paragrafo Allarmi e Ventilazione pag. 13 e vedere immagine commutazione contatto fault.

ESEMPIO COLLEGAMENTO RELAYS

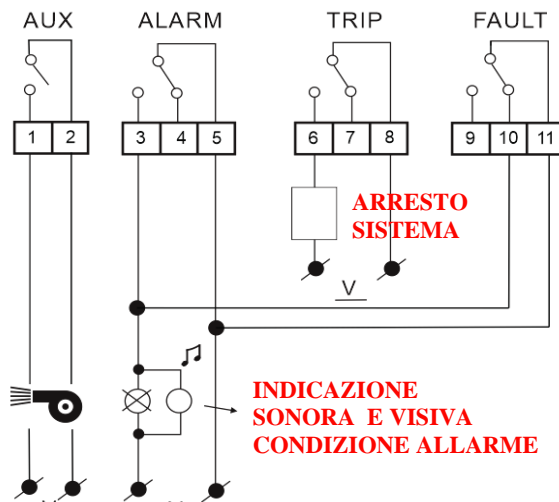

ESEMPIO COLLEGAMENTO Pt100

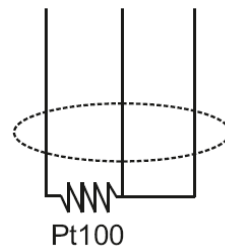



Nota: prima di collegare le sonde alla centralina leggere attentamente il paragrafo trasporto dei segnali di misura a pagina 16.

Relay di uscita con contatti da 10A-250Vca-res $\text{COS}\Phi=1$.

1MN0148 REV. 0

COLLEGAMENTI ELETTRICI

MT4X4 D

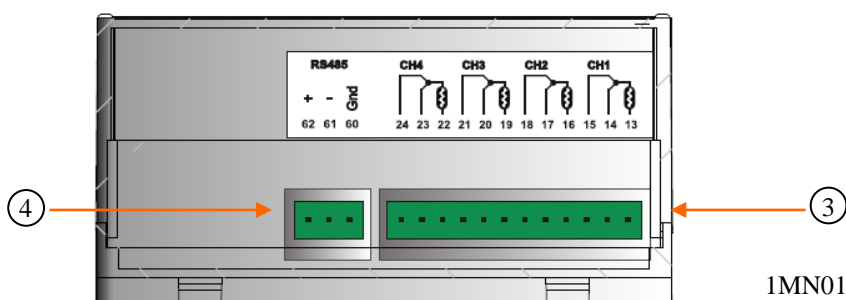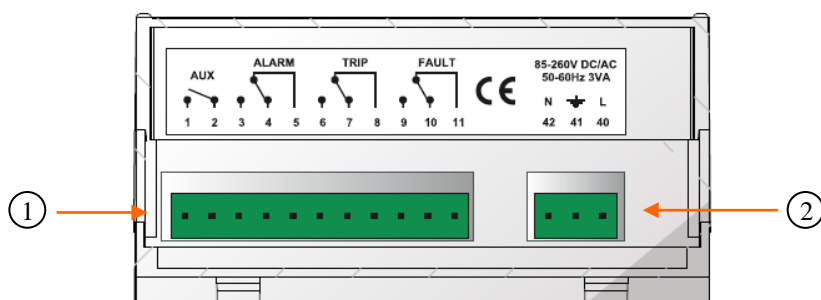


1MN0146 REV. 0

| | | | |
|----|------------------------------------|----|------------------------------------|
| 1) | Relays (AUX-ALARM-TRIP-FAULT) | 3) | Sensori Pt100 (bianco-rosso-rosso) |
| 2) | Alimentazione 85-260Vcc-ca 50/60Hz | 4) | Uscita RS485 Modbus RTU |

Nota: immagine contatti relays in condizione di non allarme fatta eccezione per il relay di FAULT, che commuta: contatti 10-11 chiusi (NC) contatti 9-11 aperti (NO) identificazione condizione guasto. Leggere paragrafo Allarmi e Ventilazione pag. 13 e vedere immagine commutazione contatto fault.


ESEMPIO COLLEGAMENTO RELAYS

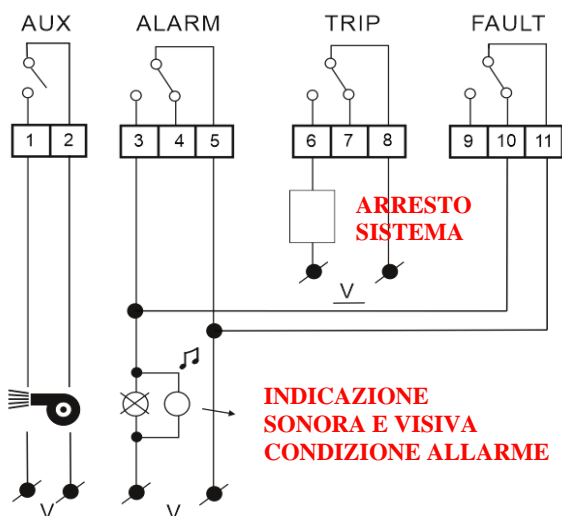

Relay di uscita con contatti da 10A-250Vca-res $\text{COS}\Phi=1$.

1MN0148 REV. 0

ESEMPIO COLLEGAMENTO Pt100

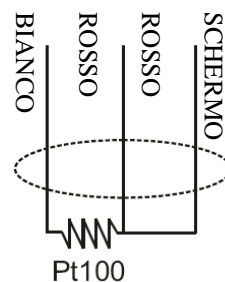

Nota: prima di collegare le sonde alla centralina leggere attentamente il paragrafo trasporto dei segnali di misura a pagina 16.

ALIMENTAZIONE

La centralina MT4X4 può essere alimentata indifferentemente da 85 a 260 Vca-Vcc, 50/60Hz senza alcun rispetto delle polarità in Vcc (morsetti 40 - 42).

Questa particolarità è ottenuta grazie all'utilizzo di uno sperimentato alimentatore, di nuova concezione e realizzazione, che libera il tecnico installatore da ogni preoccupazione circa la corretta alimentazione Vca o Vcc.

Al morsetto 41 deve essere sempre fissato il cavo di terra.

Per proteggere la centralina dalle sovratensioni di linea, si consiglia l'utilizzo dello scaricatore elettronico PT-73-220, studiato dalla TECSYSTEM S.r.l. per questo scopo specifico. Si consiglia in alternativa di adottare tensioni di alimentazione da 110 Vca o, meglio ancora, 110 Vcc.

Nel caso si debba sostituire una centralina esistente con una nuova, al fine di garantire un sicuro e corretto funzionamento della stessa, si devono sostituire i morsetti di collegamento sonde/relè/alimentazione con i morsetti nuovi dati in dotazione.

ALLARMI E VENTILAZIONE

Eseguire i collegamenti elettrici sulle morsettiere estraibili, solo dopo averle staccate dall'apparecchio.

Quando la centralina si trova in una delle modalità sotto indicate non esegue alcun monitoraggio termico, inoltre i relè saranno tutti interdetti, Il contatto di fault commuta ed il led di fault lampeggia.

- Vis. visualizzazione programmazione.
- PRG programmazione.
- Test dei relays.

I relays ALARM e TRIP commutano solamente quando vengono superati i limiti di temperatura impostati.


Il contatto di FAULT (guasto), programmato in modalità failsafe attiva (default YES), si apre (10-11) quando si alimenta l'apparecchio, solo se nella fase di accensione la centralina non riscontra anomalie, e mantiene la commutazione fino a quando non si verifica uno dei seguenti eventi:

- Difetto di memoria dati (messaggio Ech).
- Guasto alle sonde Pt100 (FCC sonda in corto, FOC sonda interrotta o Fcd incremento rapido temperatura)
- CAL danneggiamento del circuito di misurazione.
- Tensione di alimentazione insufficiente.
- Durante il power on reset dopo la programmazione (PRG), visualizzazione dati (VIS) e Test relè.


La modalità failsafe FAULT può essere disabilitata FAULT failsafe "NO" vedi step programmazione 26-27 pagina 15.

NOTA: al fine di evitare indesiderati fuori servizio dell'impianto non collegare il relay di FAULT al circuito di sgancio del trasformatore.

FUNZIONAMENTO CONTATTO FAULT (failsafe attivo)

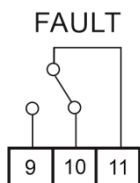

FAULT 10-11 NC: ALARM FAULT OR POWER OFF

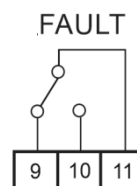

FAULT 10-11 NO: POWER ON OR NO FAULT

Il contatto AUX può essere utilizzato per il controllo dei ventilatori di raffreddamento, oppure può essere inserito in un circuito di condizionamento del locale del motore, vedi paragrafo comando ventilatori pagina 18.

NOTA: togliere sempre l'alimentazione allo strumento prima di effettuare qualsiasi collegamento elettrico.




















SEQUENZA MESSAGGI DI FAULT E RESET


















Segue la sequenza dei messaggi di fault e condizione funzione RESET.

- | | | |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|
| 1) ECH | guasto eeprom | messaggio cancellabile |
| 2) CAL | guasto circuito misura | messaggio cancellabile |
| 3) FCD | fault rapido incremento Temp. | condizione resettabile |
| 4) ERR PT | guasto sonda FCC o FOC | condizione non resettabile |

PROGRAMMAZIONE

MT4X4 BASIC/D

| PASSO | PREMERE | EFFETTO | PREMERE | NOTE |
|-------|---|---|--|---|
| 1 |  | Tenere premuto il tasto PRG finché non apparirà sul display l'indicazione PRG SET | |  |
| 2 | | Selezionare PRG SET per procedere con la programmazione o PRG 1 per caricare i valori di default. |  | PRG 1 dati di default |
| 3 |  | Sul display appare CH1 Abilitazione CH1 | | con YES il CH1 abilitato con NO il CH1 è disabilitato |
| 4 | | Impostare YES o NO |  | Default YES |
| 5 |  | Compare la soglia di ALARM per CH1 Il led Alarm lampeggia. | | Default 90°C |
| 6 | | Impostare la soglia desiderata |  | |
| 7 |  | Compare la soglia di TRIP per CH1 il led Trip lampeggia. | | Default 119°C |
| 8 | | Impostare la soglia desiderata |  | |
| 9 |  | Sul display appare AUX YES per CH1 il led AUX lampeggia | | info funzionamento fan: paragrafo comando ventilatori pagina 18 |
| 10 | | Impostare YES o NO |  | Default YES |
| 11 | | Ripetere gli steps sopra elencati per tutti i canali CH2-CH4. | | |
| 12 |  | Sul display appare ON il led AUX lampeggia |  | |
| 13 | | Impostare la soglia AUX ON desiderata | | Default 70°C |
| 14 |  | Sul display appare OFF il led AUX lampeggia | | |
| 15 | | Impostare la soglia AUX OFF desiderata |  | Default 60°C |
| 16 |  | Sul display appare HFN (NO) il led AUX lampeggia | | Test ciclico dei ventilatori per 5 min. ogni "n" ore |
| 17 | | Impostare il numero di ore desiderato |  | Default NO = funzione disabilitata |
| 18 |  | Sul display appare FCD (NO) | | Fault per incremento rapido della temperatura (°C/sec) |
| 19 | | Impostare il valore desiderato (info FCD a pag.28) |  | Default NO (funzione esclusa) |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| 20 |  | Sul display appare VOT (NO) (info Voting a pag 17) | | |
| 21 | | Impostare 1 o NO |  | Default NO (funzione esclusa) |
| 22 |  | Sul display appare FLS (ALARM) Lampeggia led ALARM (info FAIL SAFE a pag. 27) | | |
| 23 | | Impostare YES o NO |  | Default NO |
| 24 |  | Sul display appare FLS (TRIP) Lampeggia led TRIP | | |
| 25 | | Impostare YES o NO |  | Default NO |
| 26 |  | Sul display appare FLS (FAULT) Lampeggia led FAULT | | |
| 27 | | Impostare YES o NO |  | Default YES |
| 28 | | Per versione MT4X4 (BAS) salta al passo 35 | | |
| 29 |  | Sul display appare ADR <> "dato" | | Indirizzo Modbus Default 001 |
| 30 | | Impostare l'indirizzo |  | Da 1 a 255 |
| 31 |  | Sul display appare BDR <> "dato" | | Velocità di trasmissione Modbus Default 19.2 Kb/s |
| 32 | | Impostare la velocità desiderata |  | Da 2.4 Kb/s a 38.4 Kb/s |
| 33 |  | Sul display appare PAR <> "dato" | | Selezione del bit di parità. Default EVE |
| 34 | | Impostare il bit di parità desiderato |  | Nessuno (N-1 o N-2), Pari (EVE), Dispari (ODD) Vedi Data frame pagina 19 |
| 35 |  | Sul display appare END | | Fine programmazione |
| 36 |  | Premer ENT Per memorizzazione dei dati impostati e uscita dalla programmazione | | Err: programmazione errata dei valori indicati dai led (nota 6) |
| 37 |  | Ritorno al passo 1 | | Vedi note programmazione pag. 16 |



ATTENZIONE:

Prima di mettere in funzione il dispositivo si consiglia di verificare la programmazione della centralina. I parametri di default programmati da TECSYSTEM potrebbero non corrispondere alle vs. esigenze.

La programmazione del dispositivo è responsabilità dell'utente finale, l'impostazione delle soglie di allarme e l'abilitazione delle funzioni descritte, nel presente manuale, devono essere verificate (da un tecnico specializzato) in relazione all'applicazione e alle caratteristiche dell'impianto sul quale viene installata la centralina.

NOTE PROGRAMMAZIONE

- 1) Il tasto MODE consente di andare a ritroso nei passi di programmazione secondo la sequenza dei passi 37-20-18-12-1.
- 2) Il tasto TEST consente di uscire dalla programmazione senza salvare i dati modificati.
- 3) Dopo 1 minuto di inattività della tastiera viene abbandonata la programmazione senza memorizzazione dei dati.
- 4) Durante la programmazione la centralina non svolge la funzione di controllo/protezione della macchina monitorata
- 5) A fine programmazione la centralina viene riavviata e il relay di FAULT è disattivato fino al completo riavvio della centralina.
- 6) Se premendo ENT appare "Err" significa che è stato commesso uno dei seguenti errori:
ERR ALL. = ALARM \geq TRIP (O TUTTI I CANALI DISABILITATI)
ERR AUX = AUX-OFF \geq AUX-ON
VOT ERR = TRE CANALI DISABILITATI

Il dispositivo si predispongono automaticamente allo step di programmazione dell' errore commesso.

NOTA: OGNI QUALVOLTA CHE SI EFFETTUA LA PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALINA, CON CONFERMA SALVATAGGIO DATI, I VALORI MEMORIZZATI IN T-MAX VENGONO RESETTATI AL MOMENTO DELLA MEMORIZZAZIONE.

SENSORI TERMOMETRICI

Ogni sensore termometrico Pt100 ha un conduttore bianco e due rossi (norme CEI 75.8).

Nel caso di motori e trasformatori trifase i canali CH1-CH2-CH3 deve essere sempre riferito avvolgimenti della macchina da monitorare. Il canale CH4 deve essere riferito all'ambiente, qualora si desideri termostatare il locale, usufruendo della centralina MT4x4.

TRASPORTO DEI SEGNALI DI MISURA

Tutti i cavi di trasporto dei segnali di misura delle Pt100 devono tassativamente rispettare le seguenti regole:

1. Ogni Pt100 deve essere collegata con un cavo a tre conduttori con sezione minima di 0,35 mm² e massima di 1 mm².
2. Il cavo di prolunga deve essere schermato con calza di rame stagnato con ricopertura all' 80%
3. I conduttori devono essere twistati passo consigliato massimo 60mm.
4. Lo schermo del cavo deve essere collegato a terra solo da una terminazione, preferibilmente dal lato della centralina.
5. Il cavo di trasporto dei segnali delle sonde non deve essere vicino a cavi di trasporto di energia, sia di bassa tensione che di media/alta tensione.
6. Il cavo delle Pt100 e quello di trasporto dei segnali devono essere posati in modo lineare, senza creare avvolgimenti su se stesso.
7. Eventuali puntalini per l'intestazione dei conduttori devono essere ben crimpati per evitare falsi contatti.

NOTA: per una corretta installazione delle sonde e del cavo di trasporto segnali consultare il manuale regole di installazione SCS/SONDE.


Cosa può accadere quando non vengono rispettate le regole di installazione.

- 1) Il campo elettrico che si irradia da una linea di potenza ad un altro circuito, si accoppia capacitivamente con i conduttori (in particolare con cavi non schermati). L'effetto di questo accoppiamento è di provocare un segnale che si sovrappone a quello trasmesso nei conduttori adiacenti causando errate letture.
- 2) Le variazioni del flusso magnetico presenti sulle linee di potenza possono indurre una forza elettromotrice sui cavi di trasporto dei segnali (in particolare con cavi non twistati), che essendo un circuito chiuso genera una corrente. Questa corrente di disturbo, moltiplicata per la resistenza del circuito dà un valore di tensione che si sovrappone al segnale da trasmettere falsando la misurazione rilevata dal sensore.
- 3) Falsi contatti possono determinare un'alterazione del segnale con conseguente variazione della temperatura rilevata.

Nei casi specifici, quando non vengono rispettate le regole di collegamento dei sensori Pt100 tra la scatola SCS e la centralina termometrica si possono verificarsi le seguenti anomalie:

- a) errate letture di temperatura, allarmi o sganci anomali.
- b) guasto meccanico/ elettrico delle sonde Pt100.
- c) danneggiamento degli ingressi Pt100 nella centralina.

TECSYSTEM S.r.l. ha realizzato un proprio cavo speciale per il trasporto dei segnali di misura, a norme CEI, con tutti i requisiti di protezione previsti : mod. CT-ES

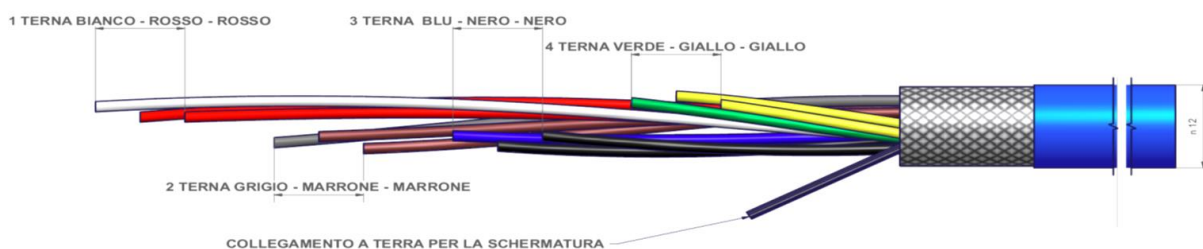



NOTA: l'utilizzo di cavi non conformi, con quanto sopra indicato, potrebbe essere la causa di eventuali anomalie di lettura. E' molto importante tenere sempre conto che eventuali disturbi sulle linee di segnale potrebbero essere la causa di anomalie sugli ingressi Pt100 (CH1-CH2-CH3-CH4..) o sulle sonde stesse.

Tutte le centraline della serie "MT" hanno la linearizzazione del segnale delle sonde, con errore massimo del 1% v.f.s

DIAGNOSTICA SONDE TERMOMETRICHE

In caso di rottura o di superamento del valore di fondo scala minimo/massimo di una delle sonde termometriche installate sulla macchina da proteggere, si ha l'istantanea apertura del relay di FAULT, con la relativa indicazione di sonda guasta sul canale corrispondente (PT err).

Fcc indica sonda in corto circuito o il superamento del valore di fondo scala minimo della centralina -8°C (per versione 0°÷240°C) e -48°C (per versione -40°C÷200°C)

Foc indica sonda interrotta o il superamento del valore di fondo scala massimo della centralina 243°C (per versione 0°÷240°C) e 203°C (per versione -40°C÷200°C)

Per eliminare il messaggio e ripristinare l'apertura del Fault, occorre verificare i collegamenti delle Pt100 ed eventualmente sostituire la sonda guasta. Nel caso in cui sia stato raggiunto il valore di fondo scala minimo/massimo bisogna accertarsi che le condizioni ambientali corrispondano a quanto indicato dalla centralina.

Nota: il superamento del fondo scala minimo/massimo può essere determinato anche da eventuali disturbi sulle linee delle sonde, in questo caso è consigliato:

Verificare la corretta installazione delle sonde e specialmente del cavo di estensione (come indicato nel paragrafo TRASPORTO DEI SEGNALI DI MISURA).

L'attivazione delle funzioni : VOTING (sotto riportata) o FCD (a pag. 28) devono essere operate tenendo sempre conto delle condizioni di lavoro dell'impianto.

Visualizzazione messaggio CAL: l'indicazione appare quando viene riscontrato il danneggiamento del circuito di misurazione. I valori di temperatura visualizzati potrebbero essere errati. Rendere la centralina a TECSYSTEM per la riparazione.

FUNZIONE VOTING

La funzione voting deriva dal concetto di ridondanza che consiste nella duplicazione dei componenti di un sistema con l'intenzione di aumentarne l'**affidabilità**.

Come funziona il VOTING?

Avvalendoci del principio di ridondanza utilizziamo le sonde installate sulle tre fasi U-V-W per monitorare il funzionamento del trasformatore, ma allo stesso tempo accertare il corretto funzionamento delle sonde stesse, discriminando eventuali falsi allarmi (generati da errori di installazione).

Attivando la funzione **VOTING "1"** la centralina esegue una comparazione dei valori di temperatura registrati sui canali CH1-CH2-CH3 monitorati/abilitati, abilita la commutazione del contatto di sgancio (**TRIP**) solo se viene riscontrato il superamento della soglia di **TRIP** su almeno due canali nello stesso periodo T.

Selezionando **VOTING "NO"** la funzione sarà disabilitata.

Nota: programmando Voting "1" la commutazione del contatto di **ALARM** segnalerà comunque il superamento della soglia di allarme su ogni singolo canale.

Per abilitare la funzione Voting leggere la sezione programmazione alle pagine 14-15.



Attenzione: Per un corretto controllo termico del trasformatore, l'abilitazione della funzione VOTING è consentita laddove il carico distribuito tra le fasi del trasformatore, risulti essere adeguatamente bilanciato. Inoltre, eventuali condizioni di FAULT: FCC-FOC-FCD su due o più canali, con voting attivo, possono determinare inibizione del contatto TRIP.

DIAGNOSTICA DATI PROGRAMMATI

In caso di rottura della memoria interna o di alterazione dei dati programmati, all'accensione appare l'indicazione **Ech** con la relativa segnalazione del contatto di Fault.

In questo caso per motivi di sicurezza vengono caricati automaticamente i parametri di default (vedere tabella programmazione da pagina 14 a 15).

Eliminare l'indicazione **Ech** premendo RESET ed eseguire la programmazione per inserire i valori desiderati.

Infine spegnere e riaccendere l'unità per verificare il corretto funzionamento della memoria, nel caso in cui sia danneggiata appare ancora **Ech** (inviare la centralina a TECSYSTEM srl per la riparazione).

DIAGNOSTICA DELLE TEMPERATURE

Quando una delle sonde termometriche rileva una temperatura superiore di 1°C rispetto al valore prefissato come limite di allarme, dopo circa 5 secondi si ha la commutazione del relay **ALARM** e l'accensione del LED **ALARM** di riferimento del canale (CH_n).

Quando viene superato il limite di temperatura di sgancio, dopo circa 5 secondi, si ha la commutazione del relay **TRIP** e l'accensione del LED **TRIP** di riferimento del canale (CH_n).

Appena la temperatura rilevata ritorna a valori uguali o inferiori al limite prefissato per la commutazione dei relays **ALARM** e **TRIP**, tali relays si diseccitano con il conseguente spegnimento dei relativi LED.

I valori di **ALARM** e **TRIP** vengono mantenuti nelle memorie interne: sono richiamabili entrando nelle modalità Vis (visualizzazione parametri programmati) e modificabili nella modalità di PRG (programmazione).

COMANDO VENTILATORI DI RAFFREDDAMENTO

La centralina MT4X4 dispone di un contatto AUX; se opportunamente programmata, può comandare ON-OFF dei ventilatori per il raffreddamento del sistema controllato.

L'elevata flessibilità MT4X4 vi permette abilitare o disabilitare in ogni canale la gestione del contatto AUX.

Selezionando **AUX: YES** il canale selezionato, CH_n, abiliterà la commutazione del contatto AUX in relazione alle soglie ON – OFF programmate per AUX.

AUX: NO il canale selezionato non abiliterà il contatto AUX.

Le soglie AUX ON-OFF possono essere programmate allo step 12-15 della programmazione a pagina 14.

I valori di ON e OFF sono programmabili in funzione del range del dispositivo. AUX ON deve sempre essere maggiore di almeno 1°C rispetto ad AUX OFF (consigliato Δ AUX (ON_OFF) +10°C).

Il led di AUX si accende quando la temperatura supera la soglia di (1°C) AUX ON programmata, il relativo relè commuta, e si spegne quando la temperatura va al di sotto della soglia di (1°C) AUX OFF programmata, il relativo relè commuta.

AUX TEST

Risulta possibile, tramite programmazione (**HF_n**), fare in modo che i ventilatori vengano azionati per 5 minuti ogni "xxx" ore, indipendentemente dai valori di temperatura delle colonne o dell'ambiente (es.: con HF_n=001 vengono attivati i ventilatori per 5 minuti ogni ora).

Questa funzione ha lo scopo di verificare periodicamente il funzionamento dei ventilatori e del loro apparato di controllo.

Impostando **NO** tale funzione viene inibita.



AVVISO IMPORTANTE

Prima di effettuare la prova di isolamento del quadro elettrico, su cui è installata la centralina, si deve staccare la stessa dalla linea di alimentazione e scollegare le sonde, onde evitare che venga seriamente danneggiata.

OUTPUT RS485 MODBUS

(SOLO VERSIONE MT4X4 D)

INTRODUZIONE AL MODULO MODBUS INSIDE

Il modulo di espansione MODBUS INSIDE è incorporato all'interno della centralina e consente il trasferimento di dati su una linea RS485 con protocollo MODBUS RTU, massimo 32 dispositivi.

NOTE DI FUNZIONAMENTO

Per il corretto funzionamento del modulo è necessario impostare i parametri di set-up della rete RS485: address, baud rate, bit di parità.

Vedere gli step di programmazione dal 29 al 34 pagina 15.

La comunicazione seriale della centralina di controllo temperature è attiva solo quando la MT4X4 D si trova nel modo di funzionamento controllo temperatura in una delle modalità previste (Scan, Auto, Man e T.Max).

Quando vengono attivate altre funzioni quali programmazione, visualizzazione della programmazione e test dei relays, la comunicazione ModBus viene temporaneamente disattivata.

TRASMISSIONE DATI SU RETE MODBUS

Il modulo interno MODBUS INSIDE permette di collegare la centralina MT4X4 D ad una rete RS485 con protocollo Modbus RTU al fine di poter leggere i dati indicati nella tabella modbus, pag. 22, e di poter scrivere quelli indicati nel paragrafo note per la programmazione remota, il modulo è sempre in modalità slave.

La centralina MT4X4 D risulta essere in comunicazione con la rete solo quando si trova in modalità lettura temperature, mentre è inattiva quando si trova nelle seguenti modalità: visualizzazione, programmazione e relays test.


COLLEGAMENTI ELETTRICI RS485

Per quanto riguarda il cavo di segnale da utilizzare al fine di garantire il corretto funzionamento della rete, seguire quanto previsto dalla norma EIA RS485 che suggerisce l'utilizzo di un doppino 24AWG.

Il doppino che collega tutte le unità in RS485 potrebbe necessitare di una resistenza terminale da 120 ohm sull'ultima unità della serie.

Collegare il doppino tenendo conto delle polarità e posare la rete evitando di creare curve strette o avvolgimenti ad anello, al fine di non modificare l'impedenza di linea. Se fosse necessario è disponibile anche il morsetto per il collegamento di massa GND.

Posizionare sempre il doppino RS485 lontano dai cavi di potenza.

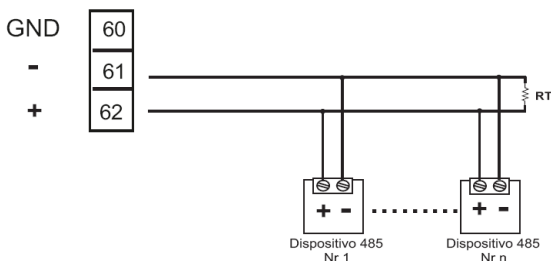

1MN0095 REV. 0

DATA FRAME

Il frame in trasmissione asincrona è composto da: 1 bit di start, 8 bit dati, 1 bit di parità (even o odd, se la parità è stata impostata) e 1 bit di stop.

Con parità NO (nessuna) è possibile selezionare N-1 (1 bit di stop) o N-2 (2 bit di stop).

Le Baud rate consentite sono: 2400, 4800, 9600, 19200 e 38400.

La lunghezza delle parole (DATA) è di 16 bit dove non specificato.

DATA PACKET

Una sequenza completa di richiesta/risposta si compone come segue:

Richiesta del master:

| | |
|---------------|--|
| SLAVE ADDRESS | - 1 byte |
| FUNCTION CODE | - 1 byte |
| DATA | - variabile, dipende dal function code |
| CRC | - 2 byte |

Risposta slave:

| | |
|---------------|--|
| SLAVE ADDRESS | - 1 byte |
| FUNCTION CODE | - 1 byte |
| DATA | - variabile, dipende dal function code |
| CRC | - 2 byte |

FUNCTION CODE

Il modulo ModBus supporta i seguenti function code:

3₍₁₀₎: - lettura holding register

16₍₁₀₎: - scrittura registri multipla

Se ModBus riceve un messaggio e viene verificata la presenza di un errore di CRC non viene data nessuna risposta.

CODE 3₍₁₀₎.

Richiesta:

Slave address, code 3₍₁₀₎, Starting address HI, Starting address LO, Number of Point HI, Number of Point LO, Crc LO, Crc HI.

Risposta:

Slave address, code 3₍₁₀₎, Byte count, Data HI, Data LO....., Crc LO, Crc HI.

CODE 16₍₁₀₎.

Richiesta:

Slave address, code 16₍₁₀₎, Starting address HI, Starting address LO, Number of Point HI, Number of Point LO, Byte count, Data HI, Data LO....., Crc LO, Crc HI.

Risposta:

Slave address, code 16₍₁₀₎, Starting address HI, Starting address LO, Number of Register HI, Number of register LO, Crc LO, Crc HI.

NOTE PER LA PROGRAMMAZIONE REMOTA

I registri scrivibili sono indicati nella TABELLA DI MAPPATURA MODBUS indicati come W o RW (**write o read/write**) numero massimo registri 72, vedi tabella pag. 22.

Nel caso in cui il Chx canale non è abilitato e/o l'informazione non è prevista si hanno le seguenti risposte:

1. **Temperature misurate** = 0000 (0°C)
2. **Temperature AL/TRIP** = Valore scritto in E2PROM
3. **Stato canale** = 0000
4. **Setting canale** = %00000000; %xxxxxxx0 (x=n.d.)

Anche nella fase di programmazione remota via ModBus occorre considerare che le soglie di Alarm devono essere inferiori alle soglie di Trip e che le soglie di AUX-ON devono essere superiori alle soglie di AUX-OFF.

Nel caso in cui si tenti di impostare tali soglie in modo errato, la centralina MT4X4 D non procederà con la programmazione e memorizzazione dei dati, pertanto nelle successive letture si leggeranno i dati della programmazione precedente.

Dopo avere inviato una richiesta di scrittura la centralina impiegherà un tempo di circa 1" per memorizzare i dati in eeprom, durante la fase di memorizzazione il modulo ModBus non sarà in grado di elaborare ulteriori richieste.

Se la richiesta di programmazione si conclude con successo, la centralina automaticamente si resetta e carica i nuovi valori impostati.

Nel caso in cui venga inviata un'informazione di scrittura verso un registro non scrivibile (solo READ) il dato sarà cestinato senza inficiare il messaggio ricevuto.

L'informazione "RELAYS STATUS" indica lo stato di eccitazione delle bobine dei relays, pertanto essa sarà subordinata ai comandi di "FAILSAFE".

Al termine del comando di scrittura (Write) viene effettuato un check di compatibilità dati:

1. **In caso di non compatibilità si ha un "exception" come risposta ed il pacchetto dati viene rifiutato in toto. Il codice del primo dato errato può essere richiesto leggendo il registro "Errore dato ricevuto". (NB: tale codice viene perso in fase di RESET, ovvero nuova accensione o scrittura dati in E2PROM);**
2. **Se i dati sono corretti essi vengono trasferiti nella memoria non volatile (E2PROM), vengono azzerati i dati storici (Tmax=0°C) e, successivamente, viene forzato un RESET del sistema**
3. **Se il comando WRITE implica solo la scrittura "COMANDI" esso sarà attuato in forma autonoma e senza RESET, ovvero senza inficiare i dati della centralina.**

CODICI DI ERRORE (exception code)

In caso di richiesta errata ModBus risponderà con codici modificati ed errori codificati secondo quanto segue:

- 1: - Codice funzione non supportato
- 2: - Indirizzo dati errato
- 3: - Dati errati (es. lunghezza)

L'area di memoria contenente il dato HFN non deve subire nessuna forzatura.

Nel caso in cui tutti i fan CH 1-2-3-4 sono disabilitati (AUX) il test dei relè non avrà luogo.

ILLEGAL DATA

Alcune combinazioni invece rappresentano un errore di programmazione in quanto si tratta di settaggi errati; in questo caso è previsto il codice di errore ILLEGAL_DATA. Queste informazioni sono accessibili da ModBus leggendo il registro 7.

| | |
|---|-------------------|
| NO ERROR | Nessun errore 00 |
| CH_1 Trip ≤ Alarm | Codice errore 01 |
| CH_2 Trip ≤ Alarm | Codice errore 02 |
| CH_3 Trip ≤ Alarm | Codice errore 03 |
| CH_4 Trip ≤ Alarm | Codice errore 04 |
| AUX ON ≤ OFF | Codice errore 017 |
| Nessun canale abilitato | Codice errore 019 |
| Valore HFN > max vedi tabella: SYSTEM - Setting and Status | Codice errore 020 |
| Valore FCD > max vedi tabella: SYSTEM - Setting and Status | Codice errore 021 |
| Valore Voting > max vedi tabella: SYSTEM - Setting and Status | Codice errore 023 |
| Funzione Voting errata - canali non abilitati | Codice errore 024 |

Nota. Qualora il valore di Voting fosse superiore al valore max previsto per il modello in esame, esso verrà impostato uguale a "0", ovvero NO_VOTING.

NOTE GENERALI CENTRALINA

I vari modelli delle centralina possono essere equipaggiati con diverse opzioni; per evitare disagi produttivi, la loro esistenza definita dal Fw viene indicata, all'accensione, con messaggi dedicati su display LEDs.

Queste informazioni sono accessibili da ModBus leggendo il registro 6 (OPTIONS) con il seguente significato:

LOW Byte

Bit_0 = D : RS485 Modbus

HIGH Byte

Bit_0/1 = 00 - Range 0°C ÷ 240°C

Bit_0/1 = 10 - Range -40°C ÷ 200°C

Bit_4/7 = 0000 sonda Pt100

Note: nel caso in cui i valori programmati da ModBus siano fuori range, verrà generata una risposta "Exception" di error data.

FREQUENZA D'INTERROGAZIONE (Polling).

Si consiglia di adottare frequenze di polling maggiori o uguali a 1 secondo.

Interrogazioni più frequenti possono sovraccaricare il sistema, senza apportare alcun vantaggio. In linee RS485 con più dispositivi, interrogati in sequenza, potrebbe essere utile inserire un timing di delay between polls in relazione a: il numero di dispositivi collegati, la velocità di comunicazione e il numero di registri letti.

TABELLA MAPPATURA MODBUS

INTESTAZIONE (Informazioni e comandi):

| Address LO ⁽¹⁰⁾ | Data HI | Data LO | R: read W:write RW: read/write |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | Modello – MSD (ASCII) | Modello - 3° Digit (ASCII) | R |
| 2 | Modello - 2° Digit (ASCII) | Modello – LSD (ASCII) | R |
| 3 | Space (20H) | Vers. Fw – MSD(ASCII) | R |
| 4 | Vers. Fw - 2° Digit (ASCII) | Vers. Fw – LSD(ASCII) | R |
| 5 | Q.tà canali (2*ASCII) | | R |
| 6 | Options (vedi note) | Options (vedi note) | R |
| 7 | 00 | Errore dato ricevuto | R-vedi tab. |
| 8 | 00 | Info cause varie | R-vedi tab. |
| 9 | 00 | Comandi | W-vedi tab. |

SYSTEM: Setting and Status

| Address LO ⁽¹⁰⁾ | Data HI | Data LO | Note 1 | Note 2 | R: read W:write RW: read/write |
|-------------------------------|---------|----------------|-------------------------------|-----------------------|---|
| 10 | 00 | HFN (Fan test) | 0=No test | 1÷200h | RW |
| 11 | 00 | FCD | Incremento rapido temperatura | 0=No FCD 1÷30°/sec | RW |
| 12 | 00 | Voting | 0=No 1= Enable | | RW |
| 13 | 00 | CPU Setting | Vedi Note | | RW |
| 14 | 00 | CPU Error | Vedi Note | | R |
| 15 | 00 | Relays Status | Vedi Note | | R |
| 16 | 00 | FREE | See Note | | R |

| | | | | | |
|----|----|---------|-------------------|---|---|
| 17 | 00 | Address | Modbus address | 1÷255 | R |
| 18 | 00 | Bdr | Modbus baud rate | 0=2400 1=4800 2=9600 3=19200 4=38400 | R |
| 19 | 00 | Parity | Modbus parity bit | 0=N-1 None+(1Stop) 1=Even 2=Odd 3=N-2 None+(2Stop) | R |
| 20 | 00 | FREE | See Note | | R |

TEMPERATURE AUX:

| Address LO ⁽¹⁰⁾ | Data HI | Data LO | Note 1 | Note 2 | R: read W:write RW: read/write |
|----------------------------|---------------|-----------|--------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 21 | 2'compl. sign | AUX_1 ON | 1°C ÷ 240°C 1°C ÷ 200°C (*) | | RW |
| 22 | 2'compl. sign | AUC_1 OFF | 1° to÷ 240° 1°C ÷ 200°C (*) | | RW |
| 23 | 00 | FREE | See Note | | R |
| 24 | 00 | FREE | See Note | | R |

(*) per versione -40°C ÷ +200°C

TEMPERATURE Canali 1÷4:

| Address LO ⁽¹⁰⁾ | Data HI | Data LO | Note 1 | Note 2 | R: read W:write RW: read/write |
|----------------------------|---------------|---|----------------------------------|--------|---|
| 25 | 2'compl. sign | 2'compl. Ch1 temper. | -10°C ÷ 240°C -48°C÷200°C (*) | | R |
| 26 | 2'compl. sign | 2'compl. Ch1 max temperat. | 0°C ÷ 240°C 0°C÷200°C (*) | | R |
| 27 | 2'compl. sign | 2'compl. Ch1 temper. alarm set point | 1°C ÷ 240°C 1°C÷200°C (*) | (AL) | RW |
| 28 | 2'compl. sign | 2'compl. Ch1 temper. trip set point | 1°C ÷ 240°C 1°C÷200°C (*) | (TRP) | RW |
| 29 | 2'compl. sign | 2'compl. Ch2 temper. | -10°C ÷ 240°C -48°C÷200°C (*) | | R |
| 30 | 2'compl. sign | 2'compl. Ch2 max temperat. | 0°C ÷ 240°C 0°C÷200°C (*) | | R |
| 31 | 2'compl. sign | 2'compl. Ch2 temper. alarm set point | 1°C ÷ 240°C 1°C÷200°C (*) | (AL) | RW |
| 32 | 2'compl. sign | 2'compl. Ch2 temper. trip set point | 1°C ÷ 240°C 1°C÷200°C (*) | (TRP) | RW |
| 33 | 2'compl. sign | 2'compl. Ch3 temper. | -10°C ÷ 240°C -48°C÷200°C (*) | | R |
| 34 | 2'compl. sign | 2'compl. Ch3 max temperat. | 0°C ÷ 240°C 0°C÷200°C (*) | | R |

| | | | | | |
|----|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------|----|
| 35 | 2'compl. sign | 2'compl. Ch3 temper. alarm set point | 1°C ÷ 240°C 1°C÷200°C (*) | (AL) | RW |
| 36 | 2'compl. sign | 2'compl. Ch3 temper. trip set point | 1°C ÷ 240°C 1°C÷200°C (*) | (TRP) | RW |
| 37 | 2'compl. sign | 2'compl. Ch4 temper. | -10°C ÷ 240°C -48°C÷200°C (*) | | R |
| 38 | 2'compl. sign | 2'compl. Ch4 max temperat. | 0°C ÷ 240°C 0°C÷200°C (*) | | R |
| 39 | 2'compl. sign | 2'compl. Ch4 temper. alarm set point | 1°C ÷ 240°C 1°C÷200°C (*) | (AL) | RW |
| 40 | 2'compl. sign | 2'compl. Ch4 temper. trip set point | 1°C ÷ 240°C 1°C÷200°C (*) | (TRP) | RW |
| 41 | 00 | 00 | | | R |
| 42 | 00 | 00 | | | R |
| 43 | 00 | 00 | | | R |
| 44 | 00 | 00 | | | R |
| 45 | 00 | 00 | | | R |
| 46 | 00 | 00 | | | R |
| 47 | 00 | 00 | | | R |
| 48 | 00 | 00 | | | R |
| 49 | 00 | 00 | | | R |
| 50 | 00 | 00 | | | R |
| 51 | 00 | 00 | | | R |
| 52 | 00 | 00 | | | R |
| 53 | 00 | 00 | | | R |
| 54 | 00 | 00 | | | R |
| 55 | 00 | 00 | | | R |
| 56 | 00 | 00 | | | R |

(*) per versione -40°C ÷ +200°C

CANALI 1÷4: Setting

| Address LO (10) | Data HI | Data LO | Note 1 | Note 2 | R: read W:write RW: read/write |
|--------------------|---------|-------------|---------------|--------|--------------------------------------|
| 57 | 00 | Ch1 Setting | Vedi Note CHx | | RW |
| 58 | 00 | Ch2 Setting | Vedi Note CHx | | RW |
| 59 | 00 | Ch3 Setting | Vedi Note CHx | | RW |
| 60 | 00 | Ch4 Setting | Vedi Note CHx | | RW |
| 61 | 00 | 00 | -- | | R |
| 62 | 00 | 00 | -- | | R |
| 63 | 00 | 00 | -- | | R |
| 64 | 00 | 00 | -- | | R |

CANALI 1÷4: Status

| Address LO (10) | Data HI | Data LO | Note 1 | Note 2 | R: read W:write RW: read/write |
|--------------------|-----------|------------|---------------|--------|--------------------------------------|
| 65 | Ch1 story | Ch1 status | Vedi Note CHx | | R |
| 66 | Ch2 story | Ch2 status | Vedi Note CHx | | R |
| 67 | Ch3 story | Ch3 status | Vedi Note CHx | | R |
| 68 | Ch4 story | Ch4 status | Vedi Note CHx | | R |
| 69 | 00 | 00 | -- | | R |
| 70 | 00 | 00 | -- | | R |
| 71 | 00 | 00 | -- | | R |
| 72 | 00 | 00 | -- | | R |

NOTE REGISTRI**INFO cause varie (READ)**

| BIT 7 | BIT 6 | BIT 5 | BIT 4 | BIT 3 | BIT 2 | BIT 1 | BIT 0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| -- | -- | -- | - | - | - | - | (*) Avvenuto RESET (R) |

COMANDI (WRITE)

| BIT 7 | BIT 6 | BIT 5 | BIT 4 | BIT 3 | BIT 2 | BIT 1 | BIT 0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| -- | -- | -- | - | - | Reset Reg. CPU_ERROR | (*) Reset dati storici | (*) Azzer. BIT: Avvenuto RESET |

CHn SETTING

| BIT 7 | BIT 6 | BIT 5 | BIT 4 | BIT 3 | BIT 2 | BIT 1 | BIT 0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| -- | -- | -- | -- | -- | - | AUX | CAN_abilit. |

CHn STATUS

| BIT 7 | BIT 6 | BIT 5 | BIT 4 | BIT 3 | BIT 2 | BIT 1 | BIT 0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| -- | TRIP | ALARM | -- | AUX | FCD | FOC | FCC |

CHn STORY

| BIT 7 | BIT 6 | BIT 5 | BIT 4 | BIT 3 | BIT 2 | BIT 1 | BIT 0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| -- | TRIP | ALARM | -- | -- | -- | FOC | FCC |

RELAYS STATUS (stato eccitazione bobina)

| BIT 7 | BIT 6 | BIT 5 | BIT 4 | BIT 3 | BIT 2 | BIT 1 | BIT 0 |
|-------|-------|-------|------------------|-----------------|------------------|-------|--------------|
| -- | -- | -- | Relay FAULT 1=ON | Relay TRIP 1=ON | Relay ALARM 1=ON | -- | Relay AUX=ON |

CPU ERROR

| BIT 7 | BIT 6 | BIT 5 | BIT 4 | BIT 3 | BIT 2 | BIT 1 | BIT 0 |
|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-----------|-------|
| -- | -- | -- | -- | PT ERROR | CAL | FCD Fault | ECH |

CPU SETTING

| BIT 7 | BIT 6 | BIT 5 | BIT 4 | BIT 3 | BIT 2 | BIT 1 | BIT 0 |
|-------|-------|-------|----------------|---------------|----------------|-------|-------|
| -- | -- | -- | Failsafe fault | Failsafe trip | Failsafe alarm | -- | -- |

FUNZIONE FAIL SAFE

La centralina MT4X4 dispone della selezione n.o (contatto normalmente aperto) / n.c (contatto normalmente chiuso) per i relays di ALARM , TRIP e FAULT, steps di programmazione da 22 a 27 pag 15. La selezione dell'impostazione YES/NO introduce le funzioni Fail Safe e No Fail Safe.

ALARM E TRIP

Impostando NO (NO Fail safe) i contatti normalmente aperti si trovano nelle posizioni 3-5 Alarm e 6-8 Trip, essi commutano solo quando vengono raggiunti i limiti di temperatura prefissati.

Impostando YES (Fail safe) i contatti normalmente chiusi si trovano nelle posizioni 3-5 Alarm e 6-8, essi commutano solo quando vengono raggiunti i limiti di temperatura prefissati.

FAULT

Impostando YES (Fail safe) il contatto 10-11 si posiziona come normalmente aperto, commuta (chiuso) quando viene identificata una condizione di guasto; vedi paragrafo allarmi e ventilazione a pagina 13.

Impostando NO (NO Fail safe) il contatto 10-11 si posiziona come normalmente chiuso, commuta (aperto) quando viene identificata una condizione di guasto; vedi paragrafo allarmi e ventilazione a pagina 13.

Con la disabilitazione della funzione fail safe sul contatto di fault la centralina non sarà più in grado di segnalare il fault per mancanza di alimentazione. In tal caso si consiglia l'abilitazione del Fail safe sul contatto di ALARM per la suddetta indicazione.

NOTA: Quando la centralina si trova in una delle modalità sotto indicate non esegue alcun monitoraggio termico, inoltre i relè saranno tutti interdetti, il led di FAULT lampeggia.

- Vis. visualizzazione programmazione.
- PRG programmazione.
- Test dei relays.

La funzione FAIL SAFE viene momentaneamente disabilitata il relè FAULT commuta.

ATTENZIONE: l'accesso alla modalità test relè disabilita temporaneamente la funzione failsafe, i relè con funzione abilitata commutano (ALARM-TRIP-FAULT).

SPECIFICHE TECNICHE DEL CAVO DI ESTENSIONE PER Pt100

1. Cavo 20 x AWG 20/19 Cu/Sn
2. Sezione 0,55 mm²
3. Isolamento Antifiamma PVC105
4. Norme CEI 20.35 IEC 332.1
5. Massima temperatura di esercizio: 90°C
6. Conformazione: 4 terne di tre conduttori twistati e colorati
7. Schermo in Cu/Sn
8. Guaina PVC Antifiamma
9. Diametro esterno 12 mm
10. Conformazione standard in matasse da 100 m

FUNZIONE FCD

La serie di apparecchi MT dispone di un'innovativa funzione di controllo abbinata allo stato dinamico della sonda Pt100.

Attivando FCD la centralina analizza l'incremento di temperatura ΔT (*) registrato in un secondo ($^{\circ}\text{C}/\text{sec}$).

Abilitando la funzione l'utente potrà selezionare il valore (ΔT) da un minimo di $1^{\circ}\text{C}/\text{sec}$ fino ad un massimo di $30^{\circ}\text{C}/\text{sec}$. Qualora il valore rilevato sia superiore a quello impostato dall'utente la centralina inibisce un eventuale attivazione degli allarmi ALARM e TRIP e attiva la commutazione del relè di FAULT (9-10-11), segnalando sul display "fault per Fcd".

Es: se impostiamo la funzione su 5°C la commutazione di fault per FCD si attiverà solo se la centralina registrerà un incremento ΔT superiore a 5°C in un secondo sul sistema monitorato.

Impostando "no" la funzione FCD è disabilitata.

Quando un canale è in Fault per FCD, le relative segnalazioni di Alarm e Trip vengono inibite; si segnala quindi solo l'anomalia di incremento troppo rapido della temperatura.

Premere Reset per cancellare le segnalazioni FCD di tutti i canali e ripristinare il relays fault.

Possibili applicazioni di FCD

Identificazione di un eventuale disturbo indotto sulla linea dei sensori Pt100

Nel caso in cui non vengano rispettate le regole di installazione (vedi a pagina 16) un eventuale disturbo sulla linea delle sonde Pt100 può dar luogo a false letture o allarmi anomali.

Impostando la funzione FCD in un range di temperatura compreso tra 1°C e 10°C (consigliato 5°C) si potranno inibire gli effetti generati dalle false letture ed evitare l'attivazione dei relays di allarme, come sopra illustrato.

Azioni correttive: verificare che l'installazione del cavo di estensione sonde sia in linea con le regole indicate nel paragrafo trasporto dei segnali di misura a pag 16.

Identificazione guasto sonda o collegamento difettoso

In caso di collegamento difettoso o guasto sonda il difetto potrebbe evidenziarsi con una rapida variazione positiva o negativa della temperatura, comportando lo sgancio o l'attivazione degli allarmi del sistema monitorato.

In questo specifico caso si consiglia l'impostazione della funzione FCD in un range di temperatura compreso tra 10°C e 20°C .

Azioni correttive: verificare i serraggi dei morsetti al quale è collegata la sonda ed eventualmente sostituire la sonda guasta.

Identificazione blocco rotore motore elettrico

Nel caso del controllo di temperatura dei motori elettrici, il rapido incremento della temperatura potrebbe essere conseguenza di un funzionamento a rotore bloccato.

In questo specifico caso si consiglia l'impostazione della funzione FCD in un range di temperatura compreso tra 20°C e 30°C . Tale impostazione viene consigliata al fine di evitare l'attivazione della funzione FCD durante la fase di avviamento del motore, ovvero laddove l'incremento $\Delta T/\text{sec}$. ha una variazione molto rapida.

(*) Il valore ΔT indica il valore dell'escursione di temperatura per ogni secondo.

NOTA: si consiglia di non abilitare la funzione FCD con VOTING attivo.

NORME PER LA GARANZIA

Il Prodotto acquistato è coperto da garanzia del produttore o del venditore nei termini ed alle condizioni indicati nelle "Condizioni Generali di Vendita Tecsystem s.r.l.", consultabili sul sito www.tecsystem.it e/o al contratto di acquisto stipulato.

La Garanzia viene riconosciuta solo quando il Prodotto si dovesse guastare per cause imputabili alla TECSYSTEM srl, quali difetti di produzione o di componenti utilizzati.

La Garanzia non è valida quando il Prodotto risultasse manomesso/modificato, erroneamente connesso, causa tensioni di alimentazione fuori dei limiti consentiti, non rispetto dei dati tecnici d'impiego e montaggio, come descritto in questo manuale di istruzione.

La Garanzia è sempre intesa f.co ns. sede di Corsico come stabilito dalle "Condizioni Generali di Vendita".

| DIAGNOSTICA GUASTI | CAUSE E RIMEDI |
|--|---|
| La centralina non si accende e l'alimentazione ai capi del morsetti 40-42 è corretta. | Verificare che: il connettore sia ben inserito nella sua sede, i fili di collegamento siano ben serrati, non vi siano segni evidenti di bruciature sui connettori. Togliere l'alimentazione ed eseguire quanto precedentemente indicato, ridare tensione. |
| Uno dei tre/quattro canali è in FAULT per FOC/FCC | Controllare i collegamenti delle sonde Pt100, verificare le indicazioni riportate nei paragrafi: <i>trasporto dei segnali di misura e diagnostica sonde termometriche pag.16-17.</i> |
| All'accensione appare l'indicazione "ECH" | Un forte disturbo ha danneggiato i dati presenti in memoria. Vedere il paragrafo diagnostica dati programmati pag.18. |
| Tutte le sonde Pt100 sono in FCC. | Errato collegamento delle sonde, la morsettiera è stata inserita capovolta. <i>Controllare i collegamenti e la morsettiera.</i> |
| La temperatura indicata da uno o più canali è errata. | Contattare l'Ufficio Tecnico <i>TECSYSTEM</i> . |
| Improvviso sgancio dell'interruttore principale. La temperatura è a livelli di regime. Un solo canale ha determinato lo sgancio. | Controllare le temperature registrate in T-MAX, verificare le indicazioni riportate nei paragrafi: <i>trasporto dei segnali di misura e diagnostica sonde termometriche pag.17. Attivare la funzione FCD.</i> |
| Segnalazione di FCD | Vedi funzione FCD pagina 28. |
| Se il problema dovesse persistere contattare l'Ufficio Tecnico <i>TECSYSTEM</i> . | |

SMALTIMENTO APPARECCHIO

La direttiva europea 2012/19/UE (RAEE) è stata approvata per ridurre i rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e incentivare il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali e dei componenti di tali apparecchi, riducendo in questo modo lo smaltimento dei residui e dei composti nocivi provenienti da materiale elettrico ed elettronico.



Tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici forniti a partire dal 13 agosto 2005 sono contrassegnati con questo simbolo, ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Qualsiasi apparecchio elettrico o elettronico contrassegnato con questo marchio deve essere smaltito separatamente rispetto ai normali rifiuti domestici.

Restituzione apparecchi elettrici usati: contattare *TECSYSTEM* o l'agente *TECSYSTEM* per ricevere informazioni sul corretto smaltimento degli apparecchi.

TECSYSTEM è consapevole dell'impatto dei propri prodotti sull'ambiente e chiede ai propri clienti un supporto attivo per lo smaltimento corretto ed ecocompatibile delle apparecchiature.

CONTATTI UTILI

INFORMAZIONI TECNICHE : ufficiotecnico@tecsystem.it

INFORMAZIONI COMMERCIALI : info@tecsystem.it

